



ЗМІСТ

Безпечне використання	4
Комплектація	4
Опис пристрою	5
Використання пристрою	8
Порядок носіння	8
Зарядка гарнітури	10
Зарядка кейсу	10
Вмикання/Вимикання	12
TWS з'єднання	14
Повторне TWS з'єднання	17
Зміна ролі лівої / правої гарнітури	18
Управління гарнітурою	19

Відповіді/завершити виклик

Відхилити виклик	20
Призупинення/відтворення музики	21

Вперед/Назад

Чищення і догляд	23
Несправності та їхнє усунення	24
Технічні характеристики	29
Безпека навколишнього середовища	32
Інформація про виробника	32
Гарантія	33

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Bluetooth-гарнітура повинна бути використана із сумісними пристроями, що підтримують Bluetooth технологію бездротового зв'язку. Це дозволяє робити виклики і насолоджуватися музикою вільно в будь-який час. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням гарнітури, а також прочитайте інструкцію до вашого пристрою щодо функції Bluetooth і зверніть увагу на важливу інформацію з безпеки і технічного обслуговування. Будь ласка, тримайте гарнітуру подалі від дітей.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. TWS Bluetooth-гарнітура.
2. Кейс для зарядки/зберігання гарнітури.

3. USB-кабель для зарядки
4. 3 комплекти силіконових амбушюр (розмір S / M / L)
5. Гарантійний талон

ОПИС ПРИСТРОЮ



1. Індикатор заряду
2. Кейс для зарядки/зберігання гарнітури
3. Порт USB Type-C для зарядки
4. Світловий індикатор
5. Точка контакту зарядки

6. Амбушюри
7. Сенсорна панель

Режими гарнітури

Режим	Індикація
З'єднання з пристроєм Bluetooth	Блимає червоним і синім по чергово
Підключено	Індикація відсутня
Увімкнення	Блимає один раз синім
Вимкнення	Блимає червоним тричі
Низька напруга	Повільно блимає червоним
Зарядка гарнітури	Горить червоним
Заряджено	Індикація відсутня

Режими зарядного кейсу

Режим	Індикація
Зарядка кейсу	Під час заряду світлодіодний індикатор пристрою блимає червоним світлом та світиться червоним коли повністю заряджений.
Низька напруга	Блимає червоним
Зарядка гарнітури	Горить червоним
Заряджено	Індикація відсутня

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.



ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.



ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.




ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

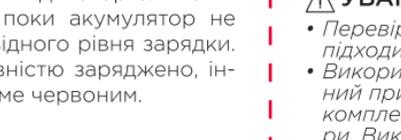


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

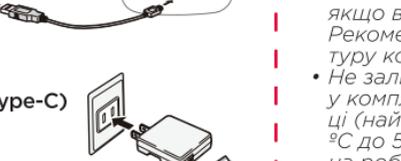


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

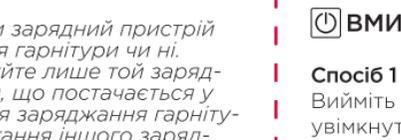

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

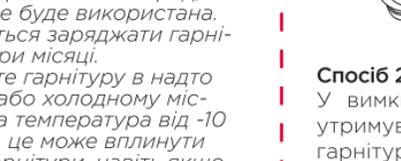

ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

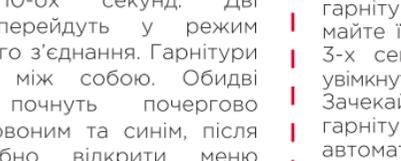

ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.




ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

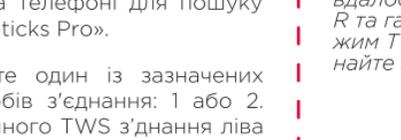


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

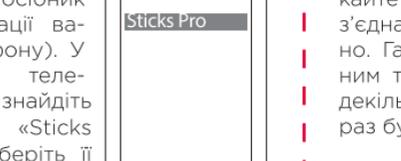


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

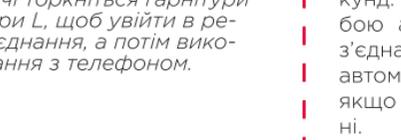


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

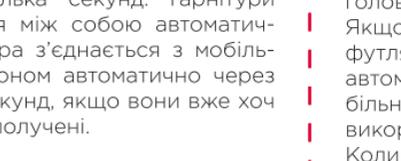


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

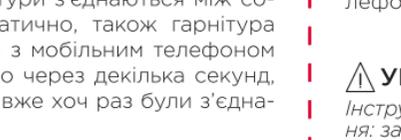


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

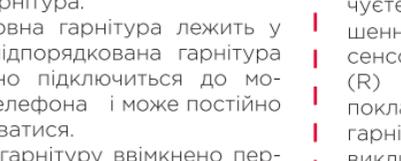


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

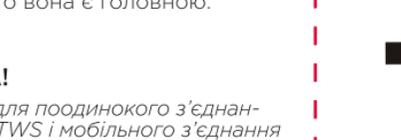

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

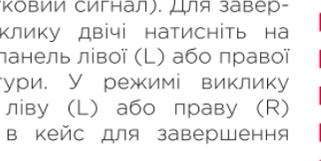

ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

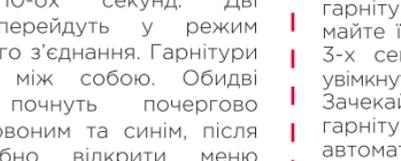

ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.




ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.



ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

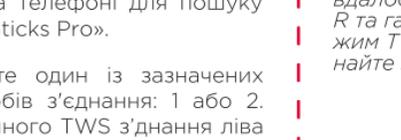


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

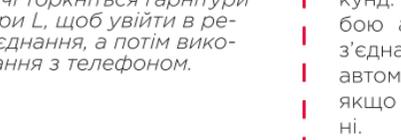


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

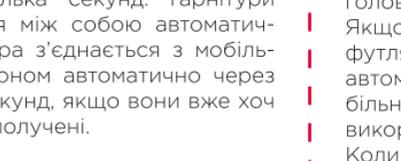


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

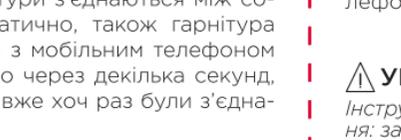


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

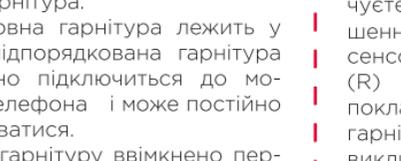


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

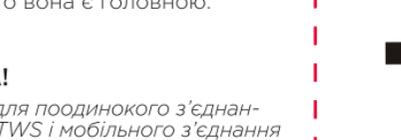

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

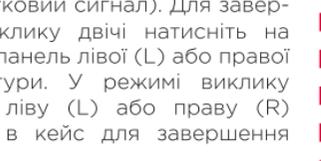


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

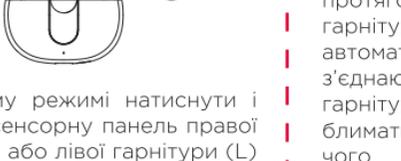


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

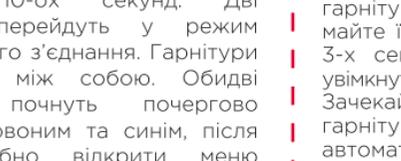

ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.




ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

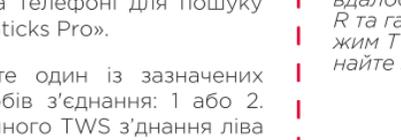


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

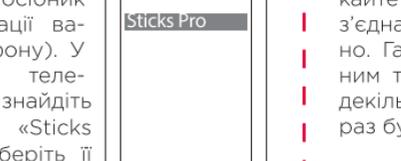


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

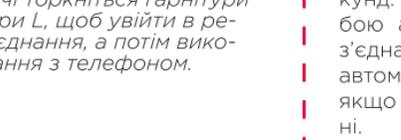


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

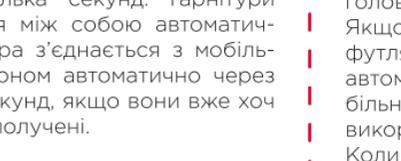


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

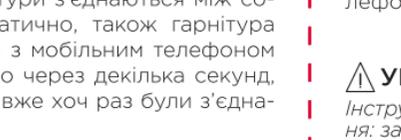


ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

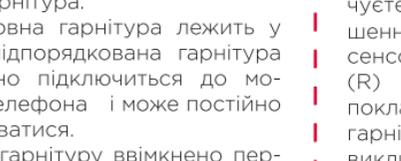


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

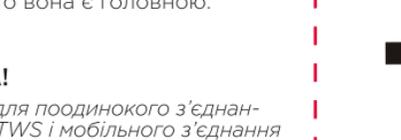

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

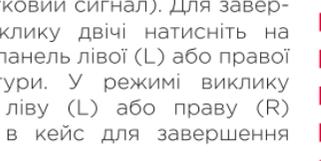


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

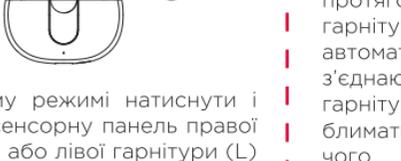


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

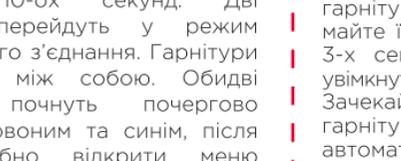

ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.




ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.




ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

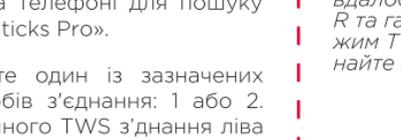

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Гарнітура має відповідні позначення лівої (L) і правої (R). Носити гарнітуру потрібно відповідно.

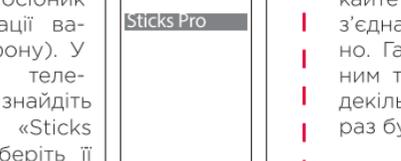


ПОРЯДОК НОСІННЯ

1. Налаштуйте гарнітуру та помістіть її у вухо.

ВІДХИЛИТИ ВИКЛИК

Спосіб 1

Щоб відхилити виклик, натисніть та утримуйте 2 секунди сенсорну панель лівої (L) або правої (R) гарнітури.

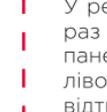


Спосіб 2

При надходженні вхідного виклику покладіть ліву або праву гарнітуру в кейс для завершення виклику.

20

ПРИЗУПИНЕННЯ/ ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

У режимі очікування один раз натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для відтворення музики. Гарнітура надасть звуковий сигнал.

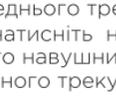

У режимі відтворення двічі натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для призупинення музики.

21

ВПЕРЕД/НАЗАД

Двічі натисніть на сенсорну кнопку лівого навушника для переходу до попереднього треку. Двічі натисніть на сенсорну кнопку правого навушника для переходу до наступного треку.

ІГРОВИЙ РЕЖИМ

У режимі відтворення тричі натисніть на сенсорну панель правої (R) гарнітури для увімкнення ігрового режиму.

ШУМОЗАГЛУШЕННЯ

У режимі відтворення натисніть і утримуйте сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для перемикавання режиму шумозаглушення.

22

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

ня (увімкнено, вимкнено, режим прозорості).

- Не використовуйте для очищення засоби, які призводять до корозії.
- Не дозволяйте чіпати гарнітуру будь-якими гострими предметами, оскільки це може призвести до подряпин і пошкодження.
- Тримайте гарнітуру подалі від високої температури, вологи та пилу.

23

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХНЕ УСУНЕННЯ

Несправності	Причини та рішення
Не вдається увімкнути	Низький заряд батареї. Заряджати гарнітури протягом 1-2 годин.
Не вмикається з зарядного кейсу / Немає індикації під час заряджання гарнітури	Низький заряд зарядного кейсу. Заряджати гарнітури та зарядний кейс протягом 2-3 годин
Немає звуку після сполучення	Неправильно виконане сполучення. Виконайте повторне сполучення

24

НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Збій TWS сполучення / після TWS сполучення телефон не бачить гарнітуру (R)	Забагато сполучених пристроїв в пам'яті гарнітури. Видаліть сполучені пристрої з пам'яті гарнітури відповідно до інструкції
Під час зарядки гарнітури немає індикації зарядки	Блок живлення не подає напруги до кейсу. Переконайтесь, що кабель підключено до USB Type-C та є живлення

Автоматичне вимкнення

Відлуння в гарнітурі

25

НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Під час зарядки гарнітури немає індикації зарядки	Гарнітура не заряджається від зарядного кейсу. 1) Перевірте щільність прилягання та правильне розташування гарнітури 2) Зарядіть кейс 3) Перевірте, чи натиснута кнопка заряджання
Автоматичне вимкнення	Низький заряд батареї. Заряджати гарнітуру протягом 2-3 годин
Відлуння в гарнітурі	Надто висока гучність або шум навколишнього середовища. Налаштуйте гучність на телефоні або змініть місце

26

НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Шум під час виклику	Наявність перешкод або велика дистанція між гарнітурою та мобільним телефоном. Змініть місце або перемістіть мобільний телефон ближче до гарнітури
Низький рівень звучання дзвінка	Неправильне носіння гарнітури. Відрегулюйте положення гарнітури

27

НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Гарнітура виконує повторне сполучення з мобільним телефоном після повернення до зарядного кейсу	Зарядний кейс розряджено, гарнітура автоматично вмикається та сполучається. Зарядіть кейс. Вимкнена кнопка заряджання гарнітури на кейсі. Натисніть кнопку заряду на кейсі

УВАГА!

Це обладнання було випробувано, і після цього встановлено, що воно відповідає обмеженням цифрового пристрою класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Якщо це обладнання спричиняє перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити вимкненням та увімкненням обладнання, користувачеві рекомендується

28

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія Bluetooth: V5.2

Акумулятор для навушників: 40 мА/ год * 2

Акумулятор для зарядки: 300 мА/год

Час відтворення: 6 год (при середній гучності)/ 4 год (при увімкненому шумозаглушенні).

Час розмови: 6 год (при середній гучності)/ 4 год (при увімкненому шумозаглушенні).

Час очікування: 90 днів

Час зарядки: близько 1,5 год

29

ДИНАМІК:

діафрагма Ф10 мм

Чутливість динаміка: 108 ± 3 дБ 1 кГц/ 1 мВт

Підтримувані профілі: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP

Імпеданс: 32Ω ± 15% 1 кГц

Частота динаміка: 20 Гц - 20 кГц

Вхідна напруга/ струм: 5 В постійного струму/ 0,5 А

Діапазон частот передавача Bluetooth: 2.402 ГГц - 2.480 ГГц

Випромінювана потужність передавача: <20 дБм

* Час роботи пристрою, вказаний в характеристиках, може змінюватися

30

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шеньчжень Уморесі Технолоджі Ко., ЛТД. **Адреса виробничих потужностей:** 2Ф, білдінг 7, Хуалун Сайнс енд Технолоджі парк, Хінгай 1 ст роад, Баоань дістрікт, Шеньчжень, Китай. **Імпортер:** ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

31

ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення до авторизованого сервісного центру виробника для атування факту ремонту-придатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

32

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції. * Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу. * Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

33

ГАРАНТІЯ

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції. * Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу. * Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

34

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції. * Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу. * Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

35

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції. * Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу. * Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

36

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції. * Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу. * Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

37

ergo

